


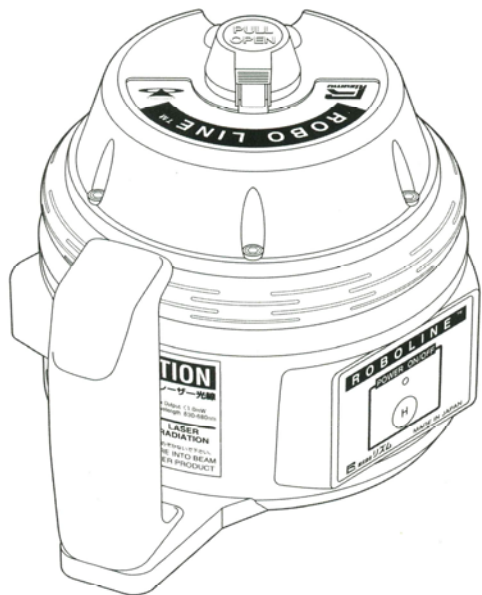

## 取扱説明書

この度はリズムの360°水平ライン自動整準墨出し器をお買い上げ頂き有り難う御座いました。ご使用前にこの説明書を良くお読みになり、正しく安全にお使い下さい。お読みになった後は、何時でも見られるところに大切に保管してご利用下さい。



製造元

Rizumu 株式会社 リズム

本社

〒192-0045 東京都八王子市大和田町2-13-7  
TEL.042 (646) 6234 (代) FAX.042 (646) 6280

### 1

### 御使用上のご注意!



#### 注意

CP-S21はレーザー安全基準 (IEC 60825 / JIS C6802) のクラス2に準拠しており、取り扱いの容易な製品ですので、レーザー安全管理者を設ける必要がありません。しかし、下記事項には十分注意してご使用下さい。

- \*レーザー光をのぞき込まないで下さい。
- \*レーザー光を人の居る方向に向けしないで下さい。
- \*本機の分解などは、絶対にしないで下さい。製品保証の対象外となります。

#### 注

- 1) 本機は0℃～+40℃の範囲内でご使用下さい。
- 2) 指定範囲外の温度で使用すると、故障の原因になります。
- 3) 急激な温度変化により、本機に結露が生じたときは正常な動作をしない場合がありますので、十分に乾燥させてからご使用下さい。
- 4) 締結ネジは絶対にゆるめたり締めたりしないで下さい。重大な不具合が生じます。(適切なトルク管理されています)
- 5) CP-Sタイプはレーザーラインの太さが太い箇所と細い箇所がございます。
- 6) 高輝度タイプのレーザーダイオードを使用しているため、カバーガラスに当たり反射光を生じる場合がございますが、性能上問題ありません。
- 7) 受光器は必ず本体より1m以上離れてご使用下さい。
- 8) 持ち運びは収納ケースに入れて運搬して下さい。作業中の移動はハンドルを掴んで下さい。(本体上部カバーを掴んで持ち上げますと精度不良の原因となります)
- 9) 免責：当該製品の使用または故障により生じた損害について、弊社は一切責任を負いません。

### 安全上のご注意!



#### 危険

**使用しない場合は、電池を取り出す**  
電池から液が漏れ出すことがあり、危険です。故障の原因ともなります。  
**使用しない場合は、ACアダプターをコンセントから抜く**  
発熱して、故障・感電・火災の原因となることがあり、危険です。  
**レーザー光を直接見ない**  
レーザー光を直接のぞき込んだ場合、目を痛めることがあります。



#### 警告

**絶対に分解しない**  
故障や感電につながります。とくに充電器の発熱・火災の原因ともなりますので、絶対に分解しないでください。なお、分解された製品は、保証期間内であっても修理・点検が有償となります。  
**投げない、衝撃を与えない**  
本製品は精密機械です。衝撃は故障などの原因になります。収納ケースに入れてある場合でも、乱暴に扱わないでください。  
※温度変化の大きい移動は、結露などの障害が考えられます。十分な時間をおいてご使用下さい。




#### 注意

**直射日光や高温多湿な場所に放置しない**  
炎天下や湿気が多い場所・高温となる場所に放置しないでください。性能や寿命が劣化し、故障の原因になります。  
**使用しないときは収納ケースに入れる**  
現場などで、本製品を使用しないときは必ず収納ケースにきっちりと収めてください。使用状態のままであれば、倒れる場合など故障の原因になります。

### 2

### 各部の名称と用途

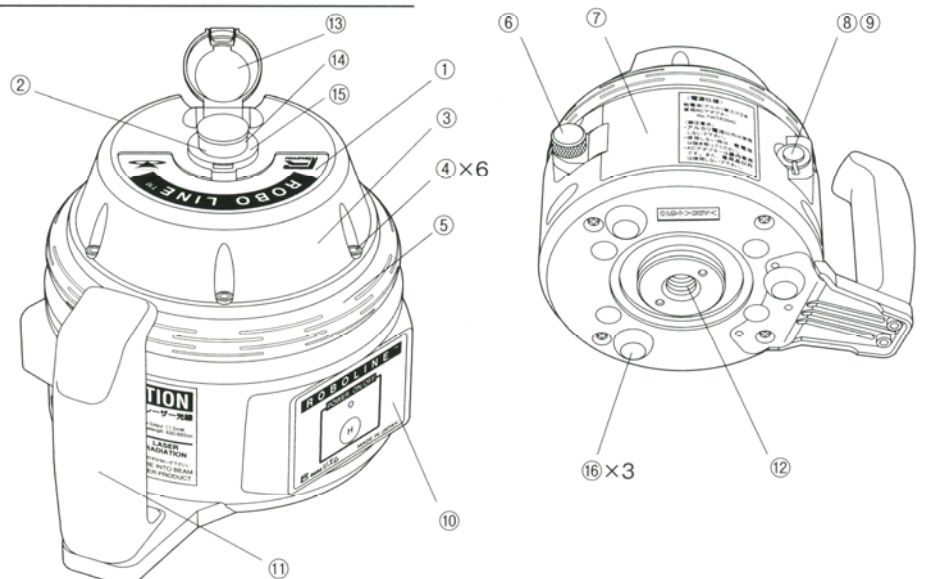

- ①機種銘板  
機種名と製造番号は、問い合わせや各種確認の時に調査の基本になります。
- ②水平レーザー出射口  
切れ目無い均一な明るさ。
- ③上部カバー  
上部に圧力を加えたり、掴んで持ち上げないこと。
- ④上部カバー固定ネジ  
厳密なトルク管理されています。絶対に締めたり、緩めたりしないこと。
- ⑤本体カバー防塵ゴム  
引っ張ったり、外したり、切ったりすると故障の原因になります。
- ⑥電池カバーロックツマミ  
左45°回転すると開けることが出来ます。右回し45°で閉めます。
- ⑦電池ボックス  
電池装着時は極性を確認して、3本同時に交換してください。(アルカリ電池)
- ⑧DCジャック  
専用ACアダプターのみが使用可能です。他は厳禁

- ⑨DCジャックゴム栓  
使用しないときはゴム栓で蓋をして防滴、防塵対応としています。
- ⑩SWシート  
レーザーの点灯、消灯をします。本体が傾き過ぎていると点灯表示LEDのみが点灯します。  
**自動整準方式**  
揺れや振動に対して、俊敏に反応して正確な指示を出す。(ジャイロジンバル型では対応できない。)
- ⑪ハンドル  
本体を持ち上げるときは、ハンドルを持って動かします。(他の部位を持って運ばない事)
- ⑫三脚接続5/8インチ
- ⑬水平レーザー保護カバー  
使用しないときにはカバーを付けて下さい。
- ⑭レーザーカバーガラス  
指触れ、汚れの付着は柔らかい布で優しくふき取って下さい。
- ⑮レーザーガラス防塵ゴム  
防塵ゴムは、押さえたり、突っついたり、引っ張ったりしないようにして下さい。
- ⑯クッションゴム脚  
本機を直接床に置く時、機体を支えます。(水平ラインは床より約135mmの高さに出る)



## 仕様

発 光 源	赤色半導体レーザー
ラ イ ン 幅	3mm以下／5m
整 準 方 式	自動整準
自動補正範囲	±4°
指 示 精 度	±1mm／7m
構 造	防塵・防滴
電 源	アルカリ単三乾電池×3／専用ACアダプター
電池連続使用時間	約10時間
重 量	1.3kg

## 標準付属品

### 専用ACアダプター×1個

AC100V電源を利用するときに使用します。



### レーザー・メガネ×1個

レーザー光が見やすくなるメガネです。(保護メガネではありません)



### アルカリ単三乾電池


#### LR-6×3本

本体用の電池です。交換は3本同時に行ってください。



### 本体収納専用ケース×1個


持ち運びするとき、使用しないときは、本体と付属品を必ずしまってください。湿気やほこり、振動などから本機を守ることができます。

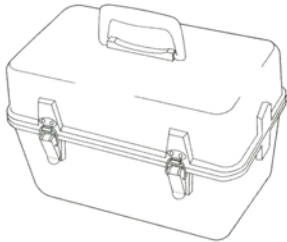

## 点検確認方法

本機を使用する前には水平精度を必ず御確認下さい。

- (1)点灯したときに安定した充分な明るさが得られていること。  
暗いときは電池の極性に注意して、新しいアルカリ単三乾電池×3本と交換して下さい。
- (2)部屋の壁までが、一方が1m程度、対角上が7m程度の位置へ本機を三脚に載せて設置して、壁面にライン位置をマーキングする。(1m:近いところ、7m遠いところ、他の四方の壁にもマーキングする。)a、b
- (3)次に位置を変えて(7m離れていたところには1m程度に)、同じ作業を繰り返し、壁面にライン位置をマーキングします。a'、b'  
 $a-a' \cong b-b'$ であれば正常です。
- (4)本機の許容差は±1mm／7m先にて
- (5)許容精度外の時は、弊社又は販売店までご用命下さい。

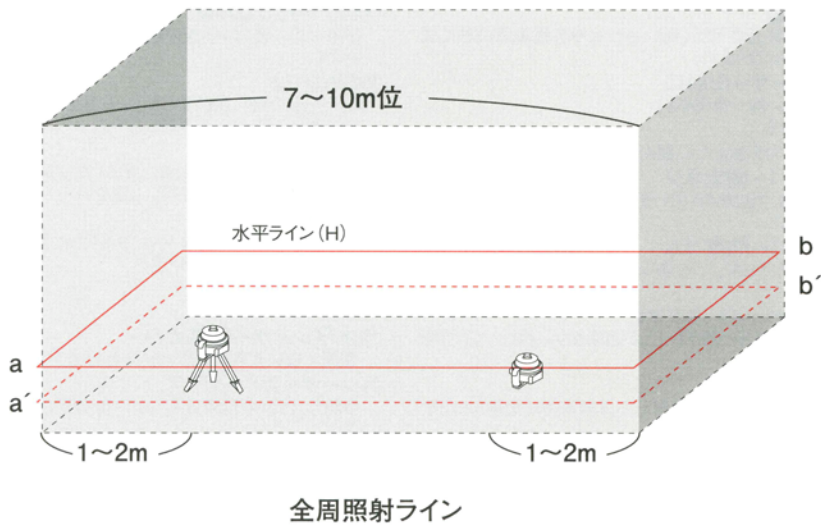

## 用途

- 屋内でのあらゆる水平墨出し作業、一度に360°水平が出ます。
- 屋外でお使いになる時は、別売のUK-1をお買い求め頂きますと、水平ラインは本体より25～50mまでご使用頂けます。

## 使い方

- (1)本体に電源を入れる。  
電池の極性方向は本体表示ラベルをよく見て、アルカリ単三乾電池を入れます。  
レーザーラインの明るさが落ちてきた時は、電池を交換して下さい。  
電池交換は、3本同時に新しい物と交換して下さい。  
ACアダプターはAC100Vに接続してDCプラグを本体に入れると動きます。  
(電池は自動的に遮断されています。)
- (2)レベル出し  
三脚に載せ、スイッチ(H)を押すと電源が入り水平レーザーが点灯します。  
三脚を希望の高さに合わせます。  
これで、お望みの360°墨出しが可能になりました。
- (3)墨出し後は、電源を“OFF”にして、三脚より外し、電池を抜き取ってから収納ケースに収めます。(抜き取った電池は収納ケースに保管しておきます。)  
これは、電池の液漏れや誤動作などの不測の事故を予防するためのものです。  
交換した古い電池は、一般のゴミと一緒に捨てないで下さい。
- (4)本機の運搬は、振動の少ない方法を取して下さい。  
また、長期間の保管も、車中など低高温、多湿の場所を避けて保管願います。

## 修理点検の時

本機は、厳密な精度で製造されていますが、もし、正常に作動しないときや、精度が許容範囲外の時は弊社又は、販売店へご用命下さい。

### 株式会社リズム：

〒192-0045 東京都八王子市大和田町2-13-7

TEL.042(646)6242 FAX.042(646)6280

その他、付属品ご入用の場合や、取り扱い方法について困りましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。